

# リモコン操作ガイド

## STB電源ボタン

STB (デジタルチューナー) の電源を入・切します

## テレビ電源ボタン

テレビの電源を入・切します

## データボタン

BS/地上デジタルのデータ放送画面を表示します

## 入力切替ボタン

デジタル放送/アナログ放送/ビデオ・DVDなどの入力を切替えます

## 放送切替ボタン

**地上** →地上デジタル放送

**BS** →BSデジタル放送

**CATV** →多チャンネル・有料チャンネル

## 番組表ボタン

電子番組表 (EPG) が表示されます

## 数字ボタン

リモコン番号とチャンネル番号を直接入力するボタンです

## チャンネル番号入力ボタン

3桁のチャンネル番号を入力して選局します



ご利用にならないときは節電のため電源を切りましょう

詳しくは取り扱い説明書をご覧ください

# デジタルをご覧になるには

## 準備 電源を入れます

① STB (デジタルチューナー) とテレビの電源を入れます

② 入力切換 ボタンでSTBの映像が映る画面に切換えます



お客様の  
入力画面は




## 地上デジタル放送を見る

① 【地上】 ボタンを押してください

② リモコン番号を押して選局します

または

番組表ボタンからも選局できます

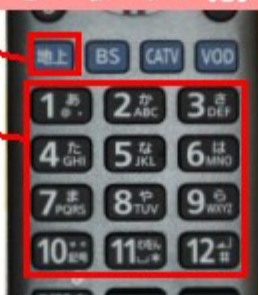

リモコン番号	CH番号	番組	リモコン番号	CH番号	番組
1	011	NHK総合	5	051	長野朝日放送
2	021	NHK教育	6	061	信越放送
4	041	テレビ信州	8	081	長野放送
			12	121	自主放送

## BSデジタル放送を見る

① 【BS】 ボタンを押してください

② リモコン番号を押して選局します

または

番組表ボタンからも選局できます



リモコン番号	CH番号	番組	リモコン番号	CH番号	番組
1	101	NHK BS-1	7	171	BSジャパン
2	102	NHK BS-2	8	181	BSフジ
3	103	NHK BS-hi	9	191	デジタルWOWOW
4	141	BS日テレ	10	200	スターチャンネル
5	151	BS朝日	11	211	BS11
6	161	BS-TBS	12	222	TwelV

※デジタルWOWOW・スターチャンネルは別途契約が必要です

## 多チャンネル (CS) 放送を見る

① 【CATV】 ボタンを押してください

② チャンネル番号入力ボタンを押します

③ 3桁のチャンネル番号を押して選局します

または

番組表ボタンからも選局できます

(例) アニマックス「241」を選ぶとき

【チャンネル番号入力】 ボタンを押して [2] [4] [1] を押します

※3桁入力時は [10] が0の役割をします



CH番号	番組	CH番号	番組
211	スカイ・Asports+	262	スペースシャワーTV
217	ゴルフネットワーク	270	囲碁将棋チャンネル
218	日テレG+	271	ショップチャンネル
222	チャンネルNECO	272	QVC
230	ファミリー劇場	274	放送大学CSテレビ
231	スーパー!ドラマTV	276	釣りビジョン
235	LaLaTV	有料チャンネル	
236	アニマルプラネット	215	J sports Plus
238	TBSチャンネル	225	東映チャンネル
241	アニマックス	226	衛星劇場
242	キッズステーション	228	スターチャンネルプラス
248	チャンネル銀河	229	スターチャンネルクラシック
251	日経CNBC	285	グリーンチャンネル EAST
252	日テレNEWS24	286	グリーンチャンネル WEST
255	ヒストリーチャンネル	※有料チャンネルは別途契約が必要です	

## 地上アナログ放送を見る

① STBリモコンの【テレビ】で選局してください



リモコン番号	番組	リモコン番号	番組
2	NHK総合	10	テレビ信州
3	長野放送	11	信越放送
9	NHK教育	12	長野朝日放送